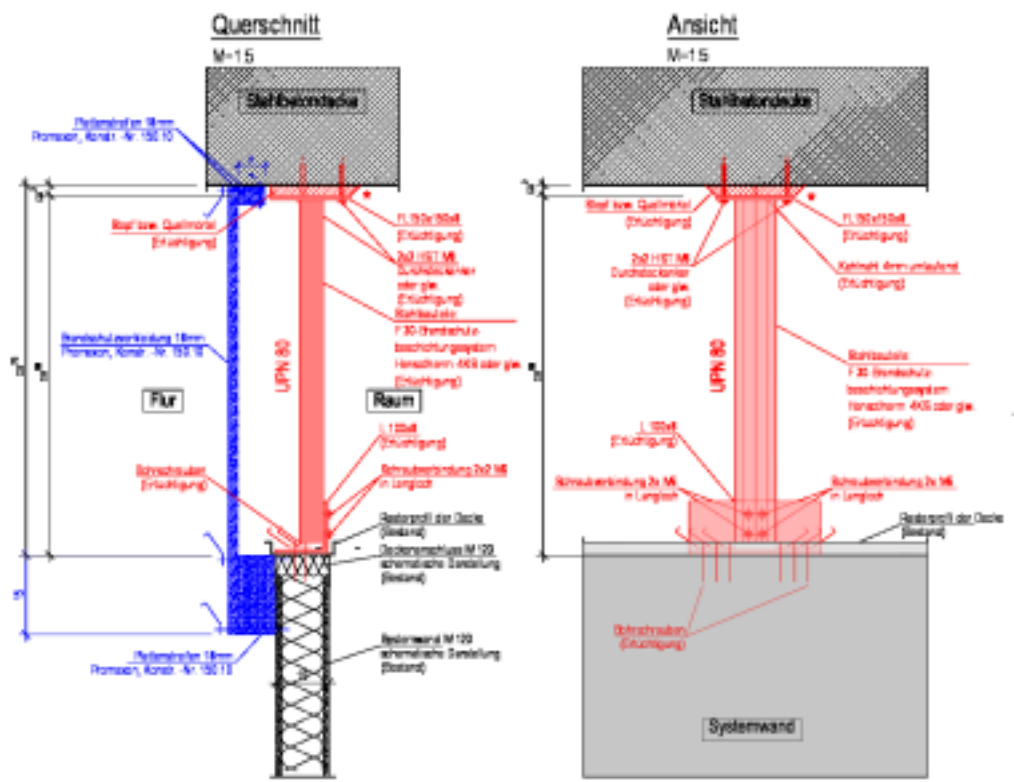

* Mörtel bzw. Quellmörtel einbauen,
Bohrlöcher in Flucht und Vertikalität ausrichten
Ausgequollenen Mörtel auf Promaseln abziehen
Nach Erhärten des Mörtels Bohrschrauben endgültig anziehen